

ELEKTRISCHER SCHALTPLAN

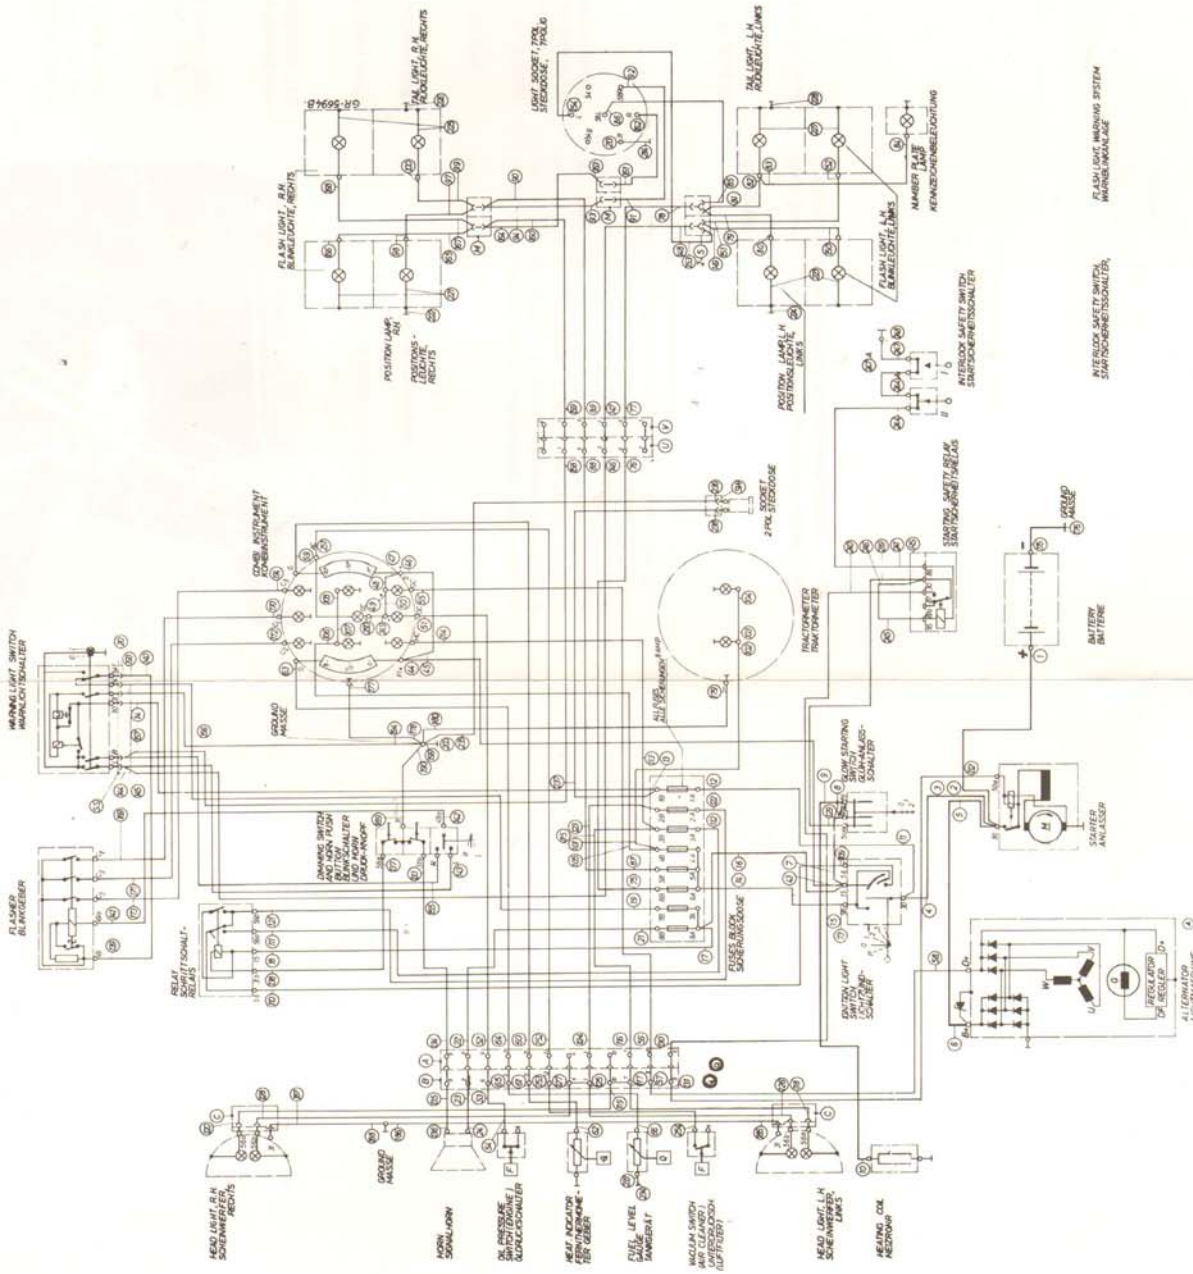


Bild 84



Pos.	Bezeichnung
A	Steckverbindung (Buchse) 12 polig
B	Steckverbindung (Stift) 12 polig
C	Stecker 3 polig
RS	Stecker Anlasser Sicherheitsrelais
SW	Stecker 2 polig
M	Flachsteckverbindung 2 polig
AC	Luftfilter Unterdruckanzeige
S	Flachsteckverbindung 3 polig
U	Steckerverbindung (Buchse) 6 polig
V	Steckverbindung (Stift) 6 polig
GC	Lichtmaschine-Kontrolle
OC	Oldruck - Kontrolle - Motor
MC	Fernlicht - Kontrolle
FI	Kraftstoffanzeige
TI	Temperaturanzeige
SS	Stecker 6 polig

Position	Kabel von	Klemme	Kabel nach	Klemme	Farbe	Querschnitt mm <sup>2</sup>
1 - 2	Batterie	+	Anlasser	30	schwarz	70,0
3 - 4	Anlasser	30	Licht - Zünd - Schalter	rot	rot	6,0
5 - 6	Anlasser	30	Lichtmaschine	B+	rot	4,0
7 - 8	Licht - Zünd - Schalter	15	Glüh - Anlass - Schalter	15/54	schwarz	6,0
9 - 10	Glüh - Anlass - Schalter	19	Heizrohr	1A	schwarz	6,0
11 - 12	Licht - Zünd - Schalter	30	Sicherungsdose sich.	SS/30	rot	1,5
13 - 14	Licht - Zünd - Schalter	18	Warnlichtschalter	SS/30	rot	1,5
15 - 16	Licht - Zünd - Schalter	15	Sicherungsdose sich.	8A	schwarz	2,5
17 - 18	Sicherungsdose sich.	8A	Schrittschaltrahls	15	schwarz	2,5
19 - 20	Sicherungsdose sich.	78	Warnlichtschalter	SS/54	schwarz	1,5
21 - 22	Sicherungsdose sich.	88	Steckverbindung	A2	schwarz/gelb	1,5
23 - 24	Steckverbindung	B2	Signalhorn		schwarz/gelb	1,5
43 - 44	Licht - Zünd - Schalter	15	Kombiinstrument (Tank)	+	schwarz	0,75
45 - 46	Kombiinstrument (Tank)	+	Kombiinstrument (Temp.)	+	schwarz	0,75
47 - 48	Kombiinstrument (Temp.)	+	Kombiinstrument (Gen.)	+	schwarz	0,75
49 - 50	Kombiinstrument (Gen.)	+	Kombiinstrument (Ol)	+	schwarz	0,75
51 - 52	Kombiinstrument	OC	Steckverbindung	A5	hellblau/grün	0,75
53 - 54	Steckverbindung	B5	Oldruckschalter (Motor)	B5	hellblau/grün	0,75
55 - 56	Kombiinstrument	GC	Steckverbindung	A8	hellblau	0,75
57 - 58	Steckverbindung	B8	Lichtmaschine	D+	hellblau	0,75
59 - 60	Kombiinstrument (Temp.)	G	Steckverbindung	A11	hellblau/gelb	0,75
61 - 62	Steckverbindung (Tank)	B11	Fernthermometergeber		hellblau/gelb	0,75
63 - 64	Kombiinstrument (Tank)	G	Steckverbindung	A3	hellblau/schwarz	0,75
65 - 66	Steckverbindung	B3	Tankgerät		hellblau/schwarz	0,75
73 - 74	Licht - Zündschalter	B3	Sicherungsdose sich.	6A	grau	2,5
75 - 76	Sicherungsdose sich.	B8	Steckverbindung	U6	grau/schwarz	1,5
77 - 78	Steckverbindung	V6	Flachsteckverbindung	S	grau/schwarz	1,5
79 - 80	Flachsteckverbindung	S	Positionslampe, links		grau/schwarz	1,5
81 - 82	Flachsteckverbindung	S	Rückleuchte, links		grau/schwarz	1,5
83 - 84	Rückleuchte, links	S	Kennzeichenbeleuchtung		grau/schwarz	1,5
85 - 86	Flachsteckverbindung	S	Steckdose 7 polig	58L	grau/rot	1,5
87 - 88	Sicherungsdose sich.	58	Steckverbindung	U5	grau/rot	1,5
89 - 90	Steckverbindung	V5	Flachsteckverbindung	N	grau/rot	1,5
91 - 92	Flachsteckverbindung	M	Steckdose 7 polig	58R	grau/rot	1,5
93 - 94	Flachsteckverbindung	M	Flachsteckverbindung	N	grau/rot	1,5
97 - 98	Flachsteckverbindung	N	Positionslampe, rechts		-grau/rot	1,5
99 - 100	Flachsteckverbindung	N	Rückleuchte, rechts		grau/rot	1,5
101 - 102	Sicherungsdose sich.	48	Traktormeterbeleuchtung		grau/rot	0,75

Position	Kabel von	Kabel nach	Klemme	Farbe	Querschnitt mm <sup>2</sup>
103 - 104	Traktormeterbeleuchtung	Traktormeterbeleuchtung	48	grau/rot	0,75
105 - 106	Sicherungsdose sich.	Kombiinstrumentenbeleuchtung		grau/rot	0,75
107 - 108	Kombiinstrumentenbeleuchtung	Kombiinstrumentenbeleuchtung		grau/rot	0,75
109 - 110	Licht - Zünd - Schalter	Schrittschaltrahls	56	weiß/schwarz	2,5
111 - 112	Schrittschaltrahls	Kombiinstrument	56A	weiß	2,5
113 - 114	Sicherungsdose sich.	Steckverbindung	3B	hellblau/weiß	0,75
115 - 116	Sicherungsdose sich.	Steckverbindung	38	weiß	2,5
117 - 118	Steckverbindung	Scheinwerfer, links	B7	C/56a	1,5
119 - 120	Steckverbindung	Scheinwerfer, rechts	B10	C/56a	1,5
121 - 122	Schrittschaltrahls	Sicherungsdose sich.	56B	2A	2,5
123 - 124	Sicherungsdose sich.	Steckverbindung	2B	A1	2,5
125 - 126	Steckverbindung	Scheinwerfer, links	B1	C/56b	1,5
127 - 128	Steckverbindung	Scheinwerfer, rechts	B4	C/56b	1,5
129 - 239	Glüh - Anlass - Schalter	Steckverbindung	50A	A6	1,5
131 - 132	Steckverbindung	Anlasser	B6	50A	1,5
133 - 134	Blinkschalter	Steckverbindung	31b	A9	1,5
135 - 136	Flachsteckverbindung	Signalhorn	B9	braun	1,5
137 - 138	Blinkschalter	Schrittschaltrahls	56d	braun	0,75
139 - 140	Blinkgeber	Warnlichtschalter	49	SS/54f	1,5
141 - 142	Blinkgeber	Blinkschalter	49a	31b	1,5
143 - 144	Blinkschalter	Warnlichtschalter	L	schwarz/weiß/grün	1,5
145 - 146	Warnlichtschalter	Steckverbindung	SS/L	schwarz/weiß	1,5
147 - 148	Steckverbindung	Flachsteckverbindung	V2	S	1,5
149 - 150	Flachsteckverbindung	Blinkleuchte, links, vorn	S	schwarz/weiß	1,5
151 - 152	Flachsteckverbindung	Blinkleuchte, links, hinten	S	schwarz/weiß	1,5
153 - 154	Flachsteckverbindung	Steckdose 7 polig	S	schwarz/weiß	1,5
155 - 156	Blinkschalter	Warnlichtschalter	R	SS/R	1,5
157 - 158	Warnlichtschalter	Steckverbindung	SS/R	schwarz/grün	1,5
159 - 160	Steckverbindung	Flachsteckverbindung	V1	U1	1,5
161 - 162	Flachsteckverbindung	Steckdose 7 polig	M	schwarz/grün	1,5
163 - 164	Flachsteckverbindung	Flachsteckverbindung	N	schwarz/grün	1,5
165 - 166	Flachsteckverbindung	Blinkleuchte, rechts, vorn	N	schwarz/grün	1,5
167 - 168	Flachsteckverbindung	Blinkleuchte, rechts, hinten	N	schwarz/grün	1,5
169 - 170	Blinkgeber	Kombiinstrument	C1	grün	0,75
171 - 172	Blinkgeber	Kombiinstrument	C2	grün/rot	0,75
173 - 174	Blinkgeber	Kombiinstrument	C3	grün/gelb	0,75
175 - 176	Batterie	Masse		Masseband	70,0
177 - 178	Kombiinstrument	Masse			0,75
179 - 180	Traktormeter	Masse	C/31	braun	0,75
185 - 186	Scheinwerfer, links	Masse	C/31	braun	1,5
187 - 188	Scheinwerfer, rechts	Masse	C/31	braun	1,5
189 - 190	Blinkschalter	Masse	31	braun	0,75
193 - 194	Warnlichtschalter	Masse	SS/31	braun	0,75
199 - 200	Masse	Masse	31	braun	2,5
213 - 214	Steckdose 7 polig	Masse	31	braun	0,75
221 - 222	Blink - Positions - Leuchte, rechts	Masse	31	braun	0,75
223 - 224	Blink - Positions - Leuchte, links	Masse	31	braun	0,75
225 - 226	Blink - Rückleuchte, rechts	Masse	31	braun	0,75
227 - 228	Blink - Rückleuchte, links	Masse	31	braun	0,75
233 - 234	Tankgerät	Masse	31	braun	0,75
235 - 236	Masse	Steckdose		31	1,5
237 - 238	Sicherungsdose sich.	Steckdose		rot	1,5
240 - 101	Steckverbindung	Steckverbindung	1B	schwarz	1,5
241 - 244	Steckverbindung	Steckverbindung	RS/87	rot	1,5
244A-244	Steckverbindung	Steckverbindung	RS/86	schwarz	0,75
244A-244	Startsicherheitschalter II	Startsicherheitschalter II	A	grau/rot	0,75
245 - 246	Steckverbindung	Startsicherheitschalter I	RS/30	braun	0,75
247 - 248	Startsicherheitschalter I	Masse		schwarz	0,75
249 - 250	Kombiinstrument (Ol)	Kombiinstrument, (Luftfilter)	+	schwarz	0,75
251 - 252	Kombiinstrument (Luftfilter)	Steckverbindung	A12	schwarz	0,75
253 - 254	Steckverbindung	Unterdruckschalter (Luftfilter)	+	gelb/rot	0,75